


POZNÁMKA: Vypusťte chladivo do vhodné nádoby.

17. Otevřete vypouštěcí ventil chladiče a vypusťte chladivo.
18. Uzatvřete vypouštěcí ventil, až vyteče veškerá chladicí kapalina ze systému.
19. Spusťte vozidlo.
20. Demontujte odvzdušňovací potrubí a profoukněte ho, abyste odstranili nečistoty.
21. Namontujte potrubí odvzdušnění.

Plnění

22. Odpojte přívodní hadici topení od motoru.

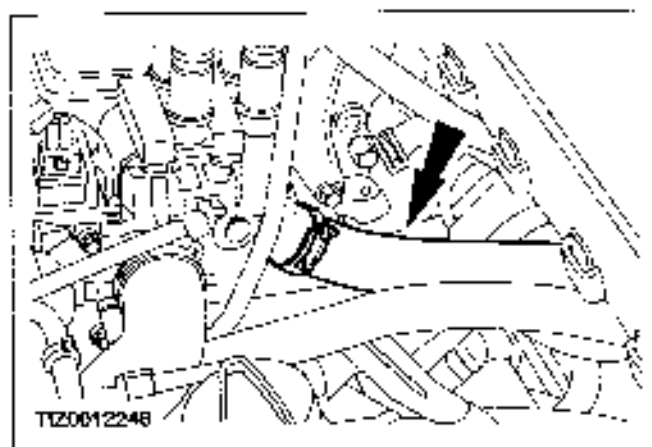

23. Pomocí trychtýře naplňte přívodní hadici chladič systém 50% vodním roztokem chladiva, až kapalina začne vytékat z motoru.
 24. Znovu připojte přívodní hadici.
- POZNÁMKA:** Ujistěte se, že klimatizace (je-li ve výbavě) je vypnuta (poloha OFF).
25. Přesvědčete se, že ovládací přepínač teploty vytápění je v poloze HOT a vypínač větráku topení je v poloze OFF.
 26. Naplňte expanzní nádržku až po rysku MAX (při vypnutém motoru).
 27. Našroubujte víčko expanzní nádržky.